


# Désactiver Mode Démo (x1800)

jeudi 8 décembre 2016 12:44


## ★ L'écran n'est pas tactile.

- Pour désactiver le "Mode Démo", appuyer sur "Menu"

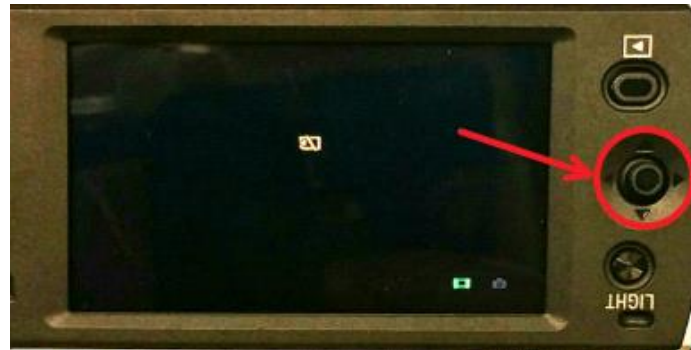



- Appuyer sur "Menu"

1. Faites défiler en appuyant sur la flèche (haut ou bas).
2. Une fois arrivé à l'option "Show others", Appuyer sur OK

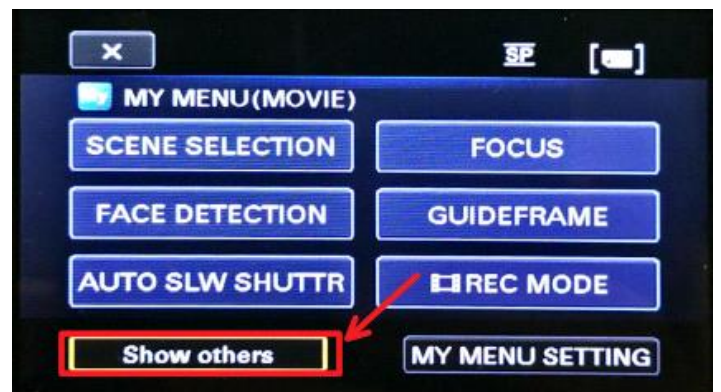

1. Faites défiler en appuyant sur la flèche (haut ou bas).
2. Une fois arrivé à l'option "Other Settings", Appuyer sur OK

- Appuyez sur "Demo Mode", puis validez en appuyant sur "OK"

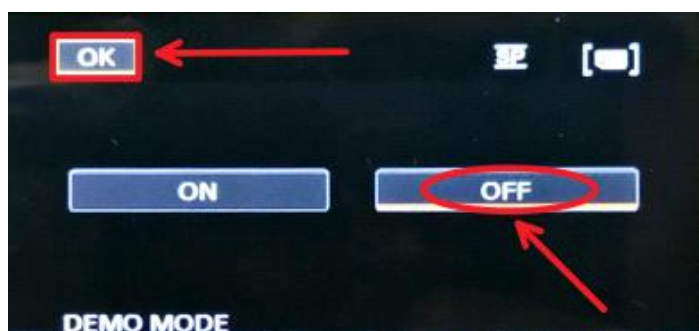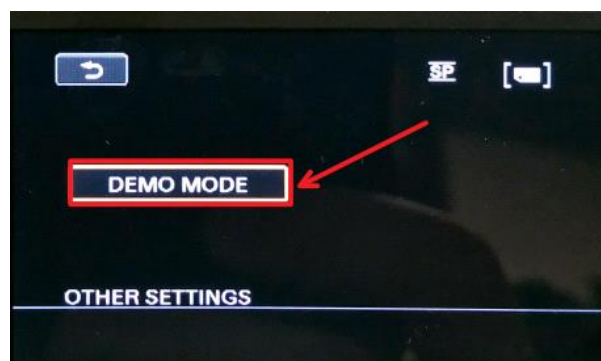

- Appuyez sur "Off", puis validez en appuyant sur "OK"

